Syöksyputkistot

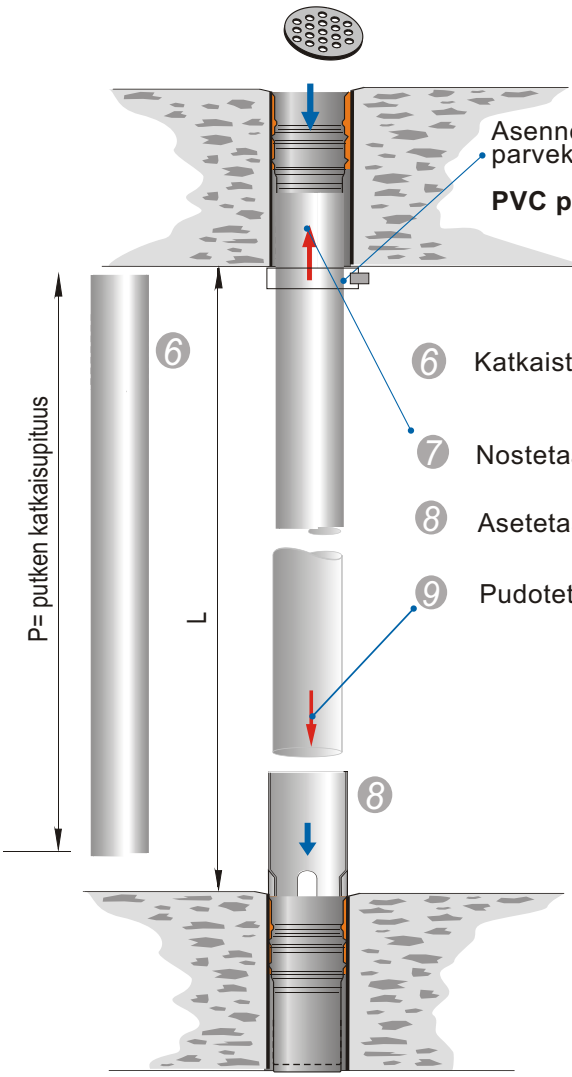

Asennetaan RST kiinnityspanta putken ympärille parvekelaatan kattoon, jotta putkisto lukittuu.

PVC putkistot tarvitsevat seinäkiinnityksen.

6 Katkaistaan syöksyputki tarkemittaan n. P = (L - 50)

7 Nostetaan putki kaivon ja bet.rakenteen sisään 100 mm

8 Asetetaan siiviläholkki kaivoon.

9 Pudotetaan syöksyputki 6 siiviläholkin 8 sisään.

Oy RP-Systems Ltd

Naulakatu 1, 48770 Kotka

Puh. 05 2110 888

Fax. 05 2110 899

rp-info@rp-systems.fi

www.rp-systems.fi